



(誤)


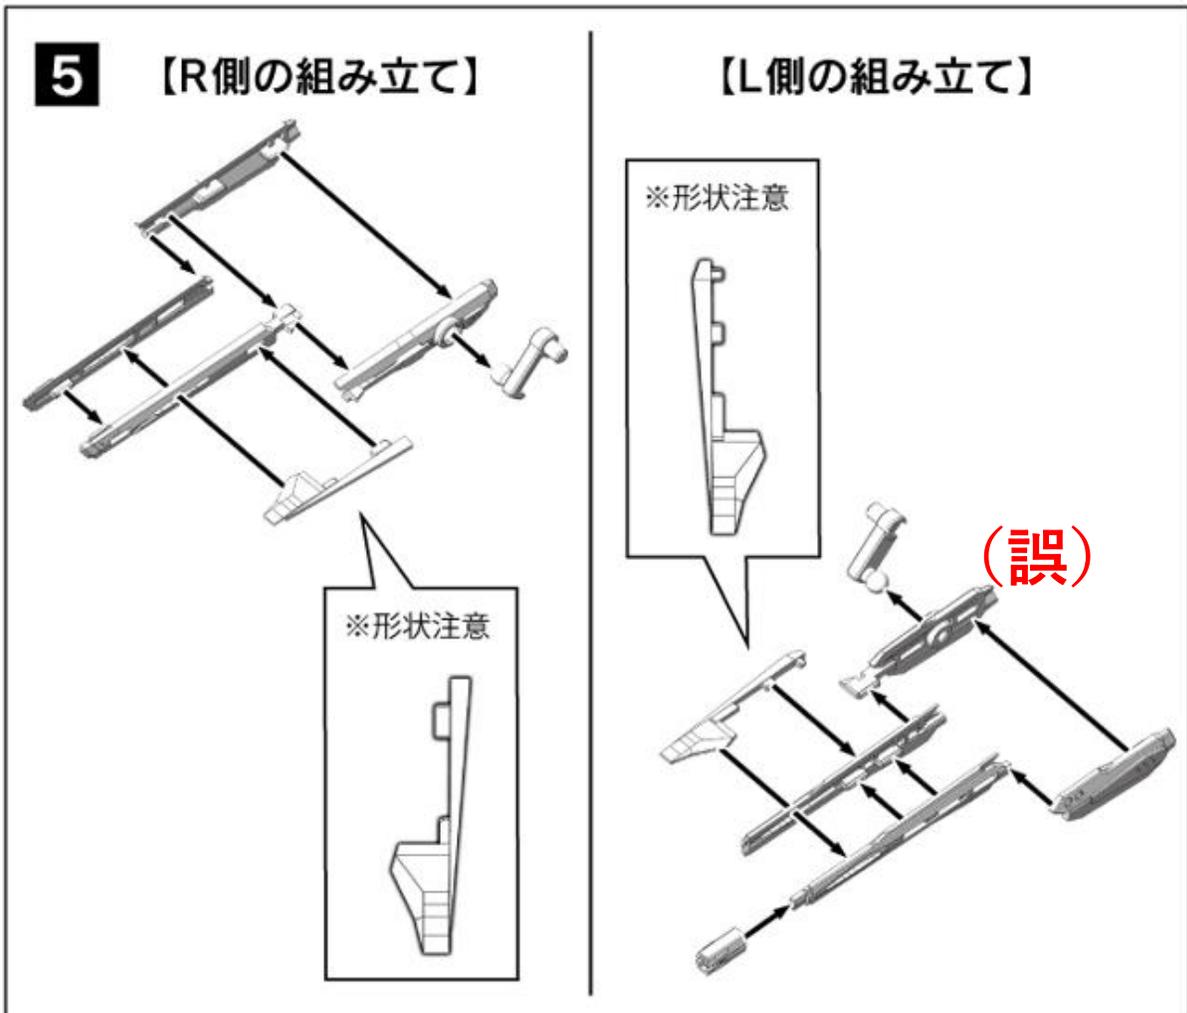


(正)

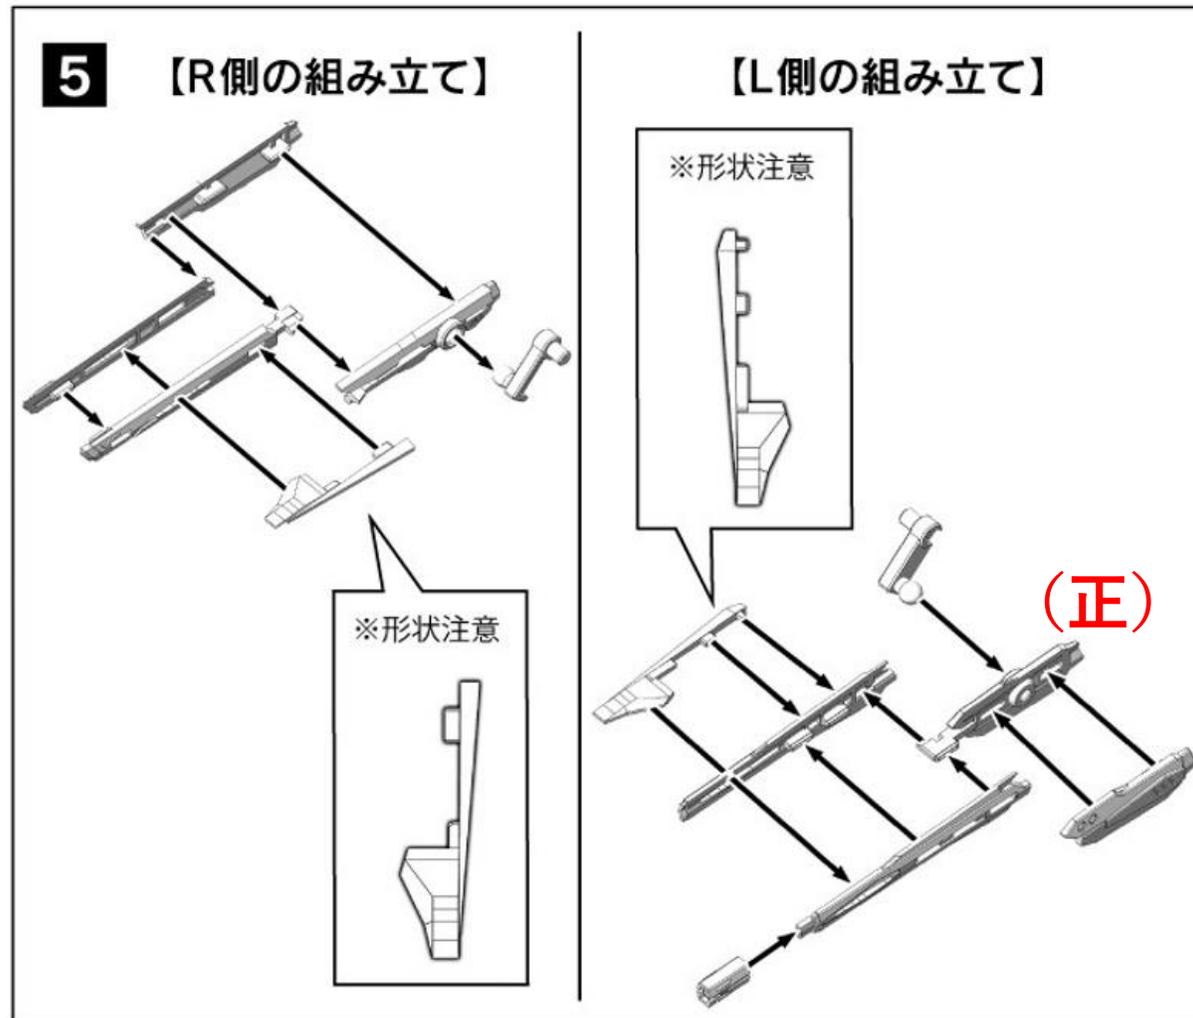


【使用上の注意】 ●本商品を樹脂製のソファアークシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。
●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
●本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損する恐れがあります。


■ストライクガンダム(ティアアクティブモード)・ストライクルージュの組み立て方

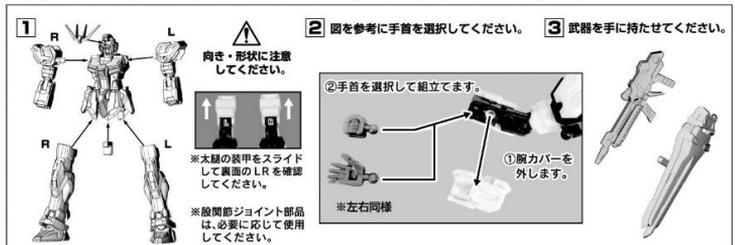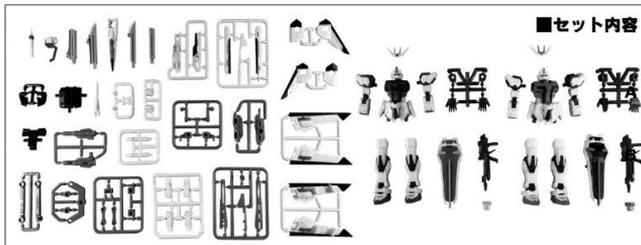


■オオトリの組み立て方

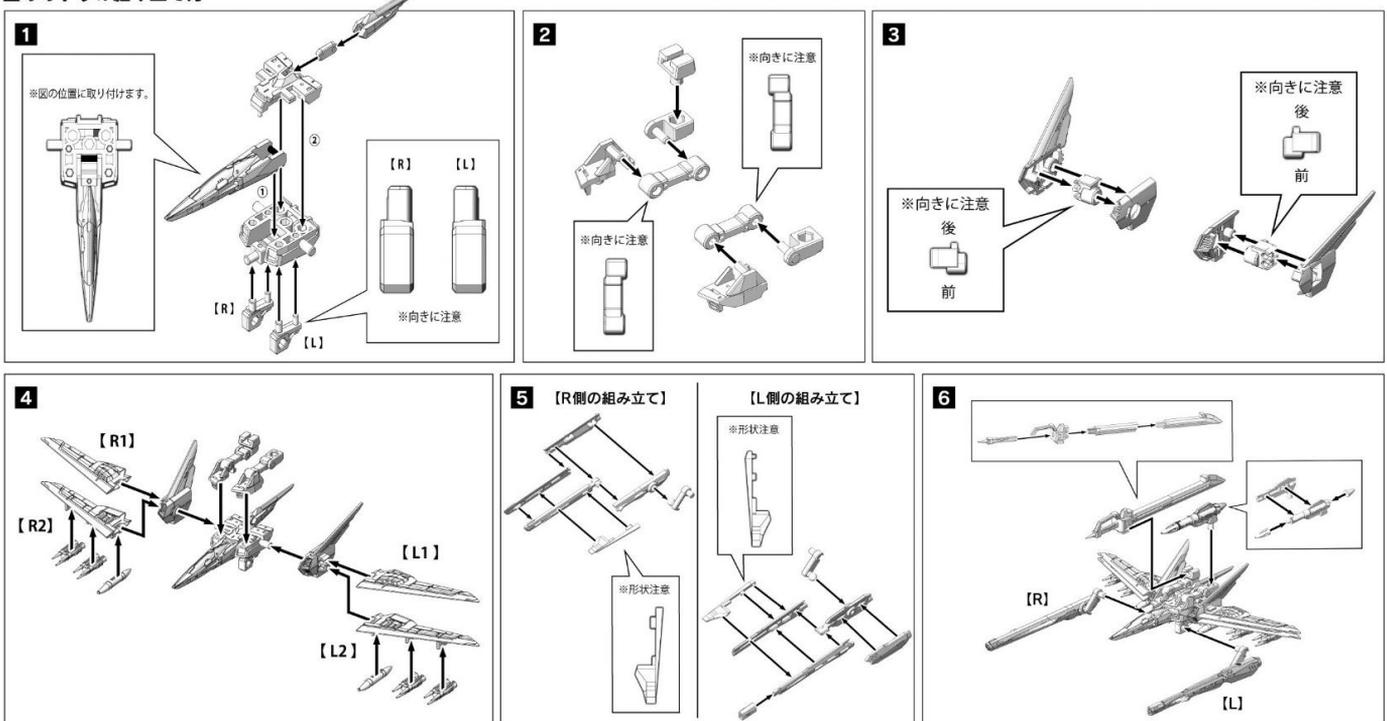


■ストライクルージュ オオトリ装備 変形

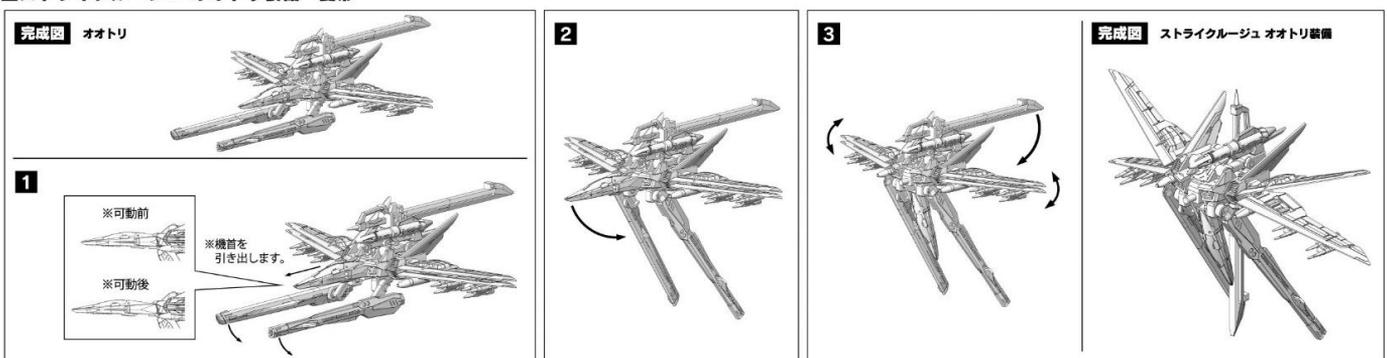


■ストライクルージュ オオトリ装備 取り付け

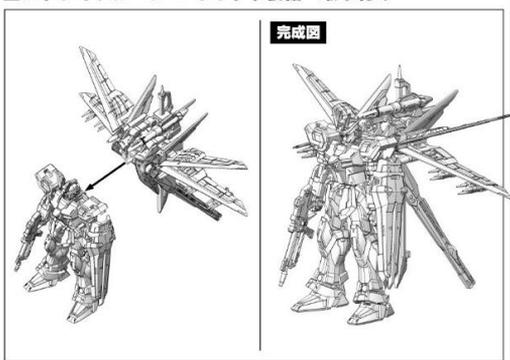

■ストライクルージュ オオトリ装備 対艦刀の持たせ方

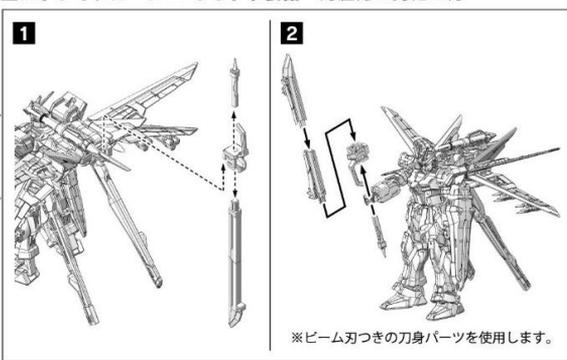

■補助支柱 組立・取り付け

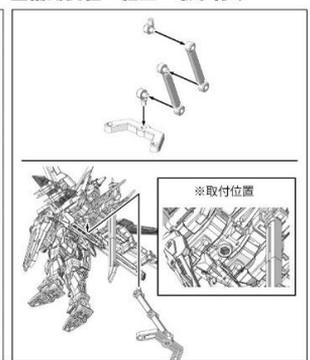

【注意】 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。
●本商品の対象年齢は15歳以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。●パッケージの中に同梱されている詳しい組み立て方を必ずお読みください。●小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。●尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱いや保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。●本商品には、組み立ての一部にニッパー・カッターなどを使用します。別にご用意ください。●パーツはきれいに切り取り、切り取ったあとのクズは捨ててください。